

CONTROLADOR AUTOMÁTICO DE FECHADURAS

**COM RECEPTOR 433 MHZ** 

**WWW.KLONUS.COM.BR** 

# **APRESENTAÇÃO**


- O Controlador Automático de Fechaduras (CAF) foi desenvolvido para facilitar a interligação das centras digitais (PAX) com as fechaduras, eliminando a necessidade de fontes ou transformadores externos, gerando assim uma instalação padrão.
- · Aciona até 3 fechaduras simultâneamente
- Tem entradas independentes para 2 painéis e 3 botoeiras podendo-se configurar cada entrada para uma ou mais fechaduras através da dip-switch e do botão "GRAVA"
- Comando Único Aceita um comando de acionamento de fechadura por vez, só aceitando o próximo comando após a liberação do primeiro, aumentando a vida útil da bobina
- Sistema de codificação Code-Learn.
- Grava um controle por posição de memória
- Grava até 80 controles (Tx)
- Alimentação por 110Vac ou 220Vac. Seleção via STRAP
- Fácil Programação: Gravação e apagamento dos controles remotos através de 1 único botão

#### **ATENCÃO**

É recomendado a não instalação desse produto perto de outras fontes de frequência 433,92 MHz. Podendo vir a interferir em seu funcionamento, ou a diminuição do seu alcance. Não instale em área extena s/ proteção adequada.

### **CONFIGURAÇÃO DA DIP**

- Posição 1 Painel 1
- Posição 2 Painel 2
- Posição 3 Botoeira 1
- Posição 4 Botoeira 2
- Posição 5 Botoeira 3

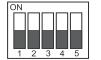

· Posição Inicial (OFF)

• Selecione a posição desejada e pressione o botão "GRAVA" até que o(s) led(s) referente(s) ao(s) fecho(s) acenda(m). Volte a chave para a posição inicial.

Sempre volte a chave da DIP para a posição inicial (OFF) para sair da função de programação.

#### **CONTROLES**

A DIP DEVE ESTAR COM TODAS AS CHAVES PARA A POSIÇÃO INICIAL (OFF) PARA QUE SE POSSA GRAVAR OU APAGAR OS CONTROLES

# APAGANDO TODOS OS CONTROLES REMOTOS (Tx) GRAVADOS

 Pressione e mantenha pressionado o botão "GRAVA" por aproximadamente 8 segundos. Durante esse período o led ficará piscando. Após esse período o led ficará aceso. Solte então o botão "GRAVA". Depois destes passos toda a memória estará apagada.

#### **GRAVANDO NOVOS CONTROLES REMOTOS (Tx)**

- Pressione e mantenha pressionado o botão "GRAVA" e em seguida acione um botão do controle remoto. O led acenderá indicando que o lado do botão pressionado foi gravado. Solte o botão do controle remoto e em seguida solte o botão "GRAVA". Faça a mesma operação para o outro botão do controle remoto.
- Um lado do controle funciona com a configuração do PAINEL 1, o outro lado com a configuração do PAINEL 2.
- Piscada rápida ao tentar gravar um controle: Erro. Memória cheia (já gravou os 40 controles).

## **ESQUEMA DE LIGAÇÃO**

